

Инструкция за експлоатация на перална машина

FINLUX FX5 823W

Съдържание

1: Преди употреба

- условия за безопасност
- препоръки

2: Инсталриране

- отстраняване на болтовете за транспортиране
- монтаж на краката
- свързване в мрежата
- свързване с водоизточник
- свързване с канализацията

3: Технически спецификации

4: Контролен панел

- бутон старт/пауза
- функционален индикатор
- функционални бутона
- избор на скорост на въртене
- програмен бутон

5: Пране

- преди прането
- включване на машината

6: Поддръжка и почистване

- водни входни филтри
- филтър на помпата
- чекмедже за перилен препарат
- запушалка на сифона
- шкаф
- барабан
- отстраняване на котления камък

7: Практическа информация

8 : Как да избегнем дребни грешки

9: Грешки в автоматичната система

10: Интернационални знаци и указания за пране

1: Преди употреба

Условия за безопасност

- не използвайте контакт с повече от едно гнездо или удължител
- не включвате в контакта повреден кабел
- приувреден кабел потърсете специалист и го сменете
- никога не изключвате уреда от контакта с дърпане за кабела; за целта хванете щепсела и го издърпайте.
- Не пипайте щепсела с мокри или влажни ръце.
- Не докосвайте уреда с мокри ръце и крака.
- Не отваряйте чекмеджето за перилен препарат по време на прането или преди да е завършила програмата.
- Докато машината работи не се опитвайте да отваряте вратата.
- По време на изцеждане не пипайте тръбите или отцеждащата се вода, тъй като по време на работа пералната машина развива висока температура.
- В случай на късо съединение, първо изключете машината от контакта, а след това спрете водата. Не правете опит да я ремонтирате сами. Обърнете се към най-близкия оторизиран сервиз за поддръжка.
- Не забравяйте, че пералната машина може да бъде опасна за малки деца.
- Не позволявайте на децата да играят със или в близост до пералната машина.
- Пазете домашните животни далече от пералната машина.
- Машината трябва да се използва само от възрастни, съобразно настоящите инструкции.
- Настоящата машина е конструирана за домашна употреба, а не с търговски цели.
- Уредът не трябва да се поставя върху килим, тъй като това ще блокира вентилацията на въздуха от долната страна.

Препоръки

- перилните препарати и омекотители се втвърдяват при контакт с въздух и залепват за чекмеджето. За да избегнете това, не оставяйте в чекмеджетата препарати.
- Програмите за предпране се препоръчват само за силно замърсено пране.
- Моля не претоварвайте машината с пране.
- Уредът не е предназначен за употреба от лица (вкл. деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или от лица без опит и познания, освен ако не бъдат контролирани или инструктирани относно употребата на уреда от лице, отговарящо за безопасността им. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

- Ако дълго време няма да използвате машината, изключете я от контакта, затворете водоизточника и оставете вратата и отворена за да се проветрява барабана и за да избегнете неприятна миризма.
- В резултат на качествен контрол в пералната ви може да остава по малко вода, което не вреди на вашата машина.

2: Инсталиране


Преди да включите пералната обърнете внимание на следните подробности

Демонтиране на транспортните болтове


- транспортните болтове са разположени в задната част на машината и трябва да се демонтират преди въвеждане на машината в експлоатация.
- С подходяща отверка отвийте болтовете. (диаграма 1).
- Издърпайте болтовете. (диаграма 2).
- На мястото на транспортните болтове поставете пластмасовите запушалки от торбичката с аксесоари. (диаграма 3).
- Транспортните болтове не бива да се изхвърлят, а да се пазят ако се наложи преместване на машината.



диаграма 1

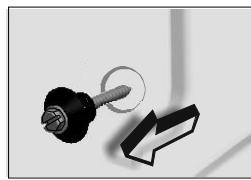

диаграма 2


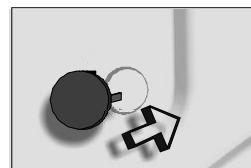


диаграма 3

Монтаж на крачета

- Не инсталирайте машината върху килими и подобни повърхности.
- За да може вашата машина да работи тихо и без вибрация, трябва да я монтирате върху равна, не хълзгава и стабилна повърхност.

- От крачетата можете да балансирайте машината.
- Първо разхлабете пластмасовите гайки за регулиране.
- Въртете нагоре и надолу за регулиране.
- След като балансирайте уреда, затегнете гайките за регулиране с въртене нагоре.
- Никога не използвайте картони и дървени трупчета за изравняване на неравни повърхности.

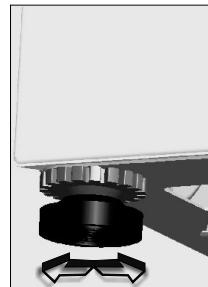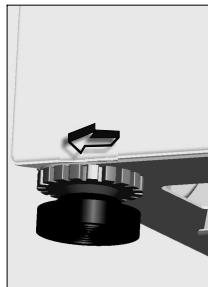



Свързване в мрежата

- Вашата перална работи на 220-240V и 50Hz.
- В мрежата на вашата перална е свързан специален заземен щепсел. Този щепсел трябва задължително да бъде включен в заземен контакт 10 ампера, което важи и за ел. бушона на ел. мрежата. Ако мрежата ви не е снабдена с такива контакти и бушони, потърсете квалифициран електротехник.
- **Фирмата не носи отговорност за повреди, дължащи се на употреба без заземяване.**
- **Включете щепсела на машината в леснодостъпен заземен контакт.**

Свързване с водоизточник


- Според модела на пералната тя може да има един входов отвор (за студена вода) или два (за топла и студена вода). Маркучът с бял накрайник е за студена вода а този с червен за топла (ако машината е снабдена с два отвора).
- С цел предотвратяване на течове от връзките в пакета с аксесоари са включени уплътнения. Поставете тези уплътнения в края на водоизточника от страната на крана.
- Свържете маркуча с бял накрайник към водоизточника с бял филтър и маркуча с червен накрайник с червен филтър (последното важи за машини с два входа - за топла и студена вода). Затегнете пластмасовите връзки с ръка. За по-голяма сигурност, моля потърсете помощта на квалифициран водопроводчик.

- Водното налягане на крана от 0,1-1 МРа ще позволи на уреда ви да работи по-ефективно. (Налягане 0,1 МРа означава водната струя да е повече от 8 литра за 1 минута, при напълно отворен кран)
- След като приключите със свързването, проверете машината за течове като отворите крана на мивката до край.
- Уверете се, че входните водни отвори не са смачкани или повредени.

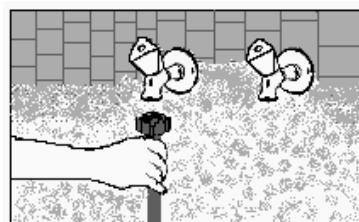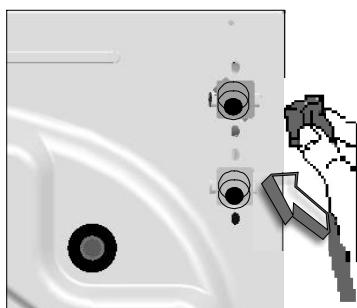

Свързване с канала


- Уверете се, че входните маркучи не са повредени, изкривени, смачкани или разтеглени.
- Маркуча за мръсната вода трябва да се постави на височина минимум 60 см. От земята имаксимум 100cm.
- Края на отходния маркуч може да се свърже директно с мръсния канал или специално приспособление свързано с отходната тръба на мивката.
- Никога не се опитвайте да удължавате отходния маркуч като го наставяте.

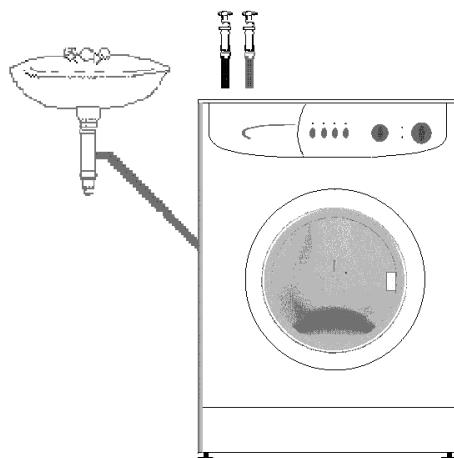

3 : Технически спецификации

	642/842/ 1042/1242
Max капацитет сухо пране (в кг.)	5
Препоръчително тегло	4,5
Височина в сантиметри	85
Ширина в сантиметри	59,6
Дълбочина в сантиметри	51
Max обороти на въртене	600/800/ 1000/1200

4: Контролен панел

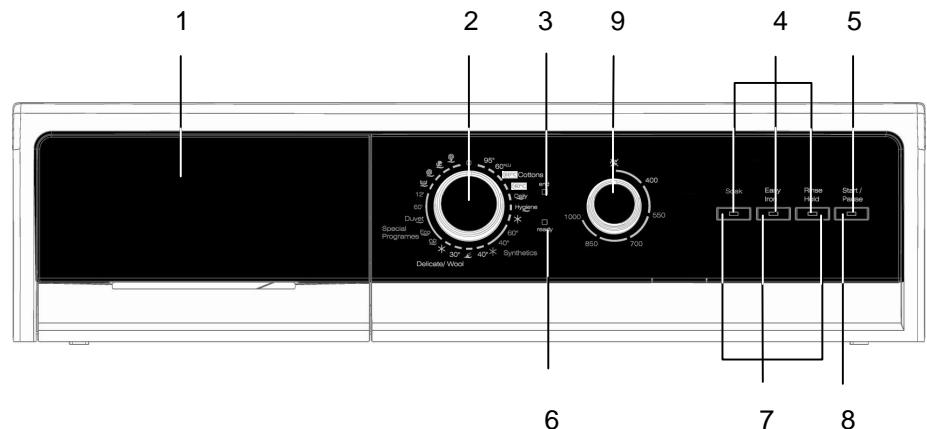

1- Касета за перилен препарат.
2- Програматор

3- Светлинен индикатор край на програмата
4- Светлинни индикатори функция

5- Светлинен индикатор старт/пауза
6- Светлинен индикатор готовност на програма
7- Бутони
8- Старт/Стоп бутон
9- Регулатор на оборотите на центрофугата

Бутон старт/Стоп

Използва се за стартиране на избраната от вас програма и спиране по време на работа.

Предупреждение!

От вас се изисква преди да изберете програма или промяна на вече избрана от вас програма, да оставите бутона за избор на програма в положение 0 (off - изключено).

Светлинни индикатори функция



При натискане на бутона старт/пауза или който и да е друг функционален бутон светва съответния индикатор. След повторно натискане на функционален бутон или старт/пауза индикатора изгасва, или когато зададената функция е завършена.

Светлинните индикатори функция се използват и за обозначаване на евентуални нередности и неизправности, подробно описани в секция 9.

Функционални бутони

Задържане на изплакването

Препоръчваме ви да използвате тази функция в случаи, когато след приключване на прането нямаете възможност веднага да извадите прането. Натиснете бутона и водата от последното изплакване остава в барабана. Това предотвратява намачкването на дрехите. За да продължите програмата от там, където сте я спрели, натиснете бутона за задържане на изплакването отново.

Ако не желаете центрофуга за деликатните тъкани, или искате да ги изцедите по-деликатно, завъртете програмния бутон на 0 (off - изключено). След това го завъртете на желаната от вас програма за изцеждане и натиснете бутона старт/пауза. Ако избраната от вас програма е за изцеждане, машината ще започне да изцежда водата. Ако програмата е за центрофуга, машината ще извърши операцията и ще спре да работи.

Допълнително изплакване

Тази функция ви дава възможност за още едно изплакване на прането, плюс включеното в самата програма изплакване.

Без центрофуга

Препоръчва се за деликатни тъкани, които могат да се повредят от центрофугата. Натиснете този бутон и за да отмените включената в програмата центрофуга.

Накисване

Използва се за по-добро почистване на силно замърсено пране. Тази функция представлява накисване на прането във вода преди да започне самото пране.

Лесно гладене

Тази функция спомага дрехите ви да излязат от пералната по-малко намачкани.

Допълнително количество вода

Чрез тази функция вашата перална машина поема повече вода, отколкото е нормално. Целта е да се намали триенето на дрехите една в друга. Използва се за деликатни тъкани и за по-добро изплакване.

Намаляване скоростта на въртене

В зависимост от избраният от вас модел перална можете да намалите оборотите на въртене от 1200 на 800 оборота, от 1000 на 600 или от 800 на 500.

Предупреждение!

Всеки модел перална има различни функции. Ако сте стартирали програма и сте забравили да изберете допълнителна функция, натиснете бутона за избор на съответната допълнителна функция ако индикатора за нея свети. Така ще активирате допълнителната функция. Ако индикатора на съответната допълнителна функция не свети, това означава, че съответната допълнителна функция не може да бъде активирана.

Избор на скорост на въртене


С този бутона можете да регулирате скоростта на въртене на вашето пране. Скоростта варира от 0 (без въртене) до максималната скорост, която вашата перална позволява.

Забележка: за деликатни и чувствителни тъкани изберете оптималната скорост на въртене.



Програматор

С този регулатор можете да зададете желаната от вас програма на изпиране. Той се върти и в двете посоки. Внимавайте стрелката да сочи точно определена програма, а не по средата между две различни програми. Ако по време на работа завъртите програмния бутона на 0 (изключено), зададената от вас програма ще остане незавършена.

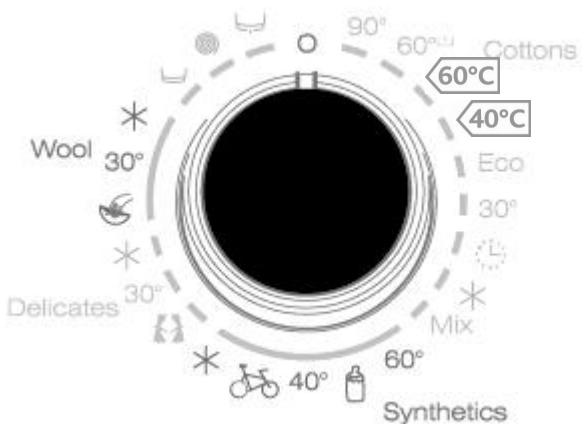

5: Пране

- включете машината в мрежата
- пуснете водата

Първи цикъл на изпиране

След фабричните тестове и изпитания в машината може да е останала вода. Препоръчваме ви първото пране да бъде без пране, за да може да отстраните тази вода; сложете $\frac{1}{2}$ доза препарат във второто чекмедже и изберете програма за памук на 90°C.

Преди пране

Разделяне на прането

- разделяте прането според вида му (памук, синтетика, деликатно, вълна и т.н.), температура на пране и ниво на замърсеност.
- Никога не перете заедно бяло и цветно пране
- Когато перете цветно пране за пръв път и не знаете дали не пуска боя, ние ви съветваме да го изперете самостоятелно.
- Не забравяйте метални вещи в дрехите. Не перете в перална дрехи, които имат метални украшения.
- Перете дрехите си закопчани.

- Перете дрехите си закопчани.
- Отстранете металните или пластмасови закачалки/кукички от пердетата, ако не можете да направите това, поставете пердетата в торбичка за пране и тогава ги сложете в пералната.
- Обърнете наопаки дрехи като панталони, плетени дрехи, тениски...
- Малки неща като къси чорапи и носни кърпички трябва да се перат в торбичка за пране.

Поставяне на дрехите в пералната

- отворете вратата на машината
- разделете дрехите по вид
- поставяйте всяка дреха по отделно
- когато затваряте врата внимавайте да не прищипете някоя дреха
- затворете плътно вратата, в противен случай няма да можете да стартирате програма за пране

Поставяне на перилен препарат в машината

Количеството на поставения препарат в машината зависи от следните критерии:

- Консумацията на перилен препарат зависи от степента на замърсеност на прането. За слабо замърсени дрехи не се препоръчва употребата на много препарат в чекмедже 2 и не е необходимо предране.
- За силно замърсено пране изберете програма включваща предране. Поставете малко количество препарат в чекмедже 1 и повече препарат в чекмедже 2.
- Използвайте само препарати, които са специално разработени за автоматични перални. Количествата, които трябва да бъдат използвани при различната замърсеност на прането са описани на опаковката на всеки перилен препарат.
- Твърдостта на водата също оказва влияние върху консумацията на перилен препарат - колкото водата е по-твърда, толкова консумацията на перилен препарат е по-голяма.
- Колкото повече пране перете наведнъж, толкова повече препарат ще ви бъде необходим.
- Поставете омекотителя в отделението за омекотител в чекмеджето за препарат. Не надвишавайте лимита, защото излишното количество ще излезе през сифона.
- Омекотителите с висока плътност могат да запушват сифона, затова преди да налеете гъсти омекотители в машината ги разредете с малко вода.
- Течни перилни препарати могат да се използват при всяка програма без предране. Наливайте течните препарати във второто чекмедже, без да надвишавате лимита.

Включване на машината

Избор на програма

Изберете програма и допълнителни функции подходящи за типа тъкан от таблица 1.

Старт/Стоп

Като натискате този бутоン вие можете да стартирате избраната от вас програма или да оставите вече стартирана програма на пауза.

Стартиране на програма

- изберете програма с помощта на програмния бутона
- ще светне индикатор за готовност
- по желание можете да изберете една или няколко допълнителни функции
- натиснете бутона старт/пауза за да стартирате програмата

Промяна на програма

Ако сте избрали грешна програма:

- натиснете бутона старт/пауза
- завъртете програмния бутона в положение 0 (изключено)
- завъртете програмния бутона така, че да сочи желаната от вас програма
- ще светне индикатор за готовност
- натиснете бутона старт/пауза, за да стартирате желаната от вас програма

Как да отменим вече зададена програма

Ако искате да прекратите програма, преди да е изтекла до края:

- натиснете бутона старт/пауза
- завъртете програмния бутона в положение 0 (изключено)
- завъртете програмния бутона в положение изцеждане или центрофуга
- ще светне индикатор за готовност
- натиснете бутона старт/пауза за да задействате избраната програма

Край на програма

- след като зададената от вас програма изтече пералнята сама ще се изключи
- ще светне индикатор за край на програмата
- завъртете програмния бутона в положение 0 (изключено)

- около 2 минути след края на програмата вратата се отключва и вече можете да извадите дрехите от пералнята
- след като дрехите вече са извадени от машината, оставете вратата отворена за да може барабана да изсъхне
- изключете пералнята от контакта
- спрете водата

Предупреждение!

Ако по време на работа спре ел-захранването, след като то бъде възстановено машината продължава работа от там, от където е била прекъсната. Това няма да повреди вашата пералня.

Заключване от деца

Το κλείδωμα προστασίας από παιδιά χρησιμοποιείται για την προστασία του κύκλου πλυσίματος από την επίδραση μη ηθελημένης ενεργοποίησης κουμπιών κατά τη διάρκεια του κύκλου. Το κλείδωμα προστασίας ενεργοποιείται πατώντας συγχρόνως το πρώτο και το τρίτο κουμπί του πίνακα ελέγχου για περισσότερο από 3 δευтерόλεπτα. Όταν είναι ενεργοποιημένο το κλείδωμα προστασίας από παιδιά, οι λυχνίες LED των κουμπιών λειτουργιών αναβοσβήνουν για να δείξουν ότι το κλείδωμα προστασίας είναι ενεργό. Για να απενεργοποίησετε το κλείδωμα προστασίας, θα πρέπει να πιέσετε πάλι τα ίδια κουμπιά (1ο και 3ο) για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα. Η απενεργοποίηση του κλειδώματος προστασίας δηλώνεται από το αναβοσβήσιμο της λυχνίας LED στο κουμπί Έναρξη/Παύση.

Предупреждение!

Като активирате заключване от деца вие блокирате програмния бутон и бутона за избор скорост на въртене (важи за модели A3).

6: Поддръжка и почистване

- изключете машината
- затворете чешмата

Водни филтри

В края на маркучите и клапите са монтирани филтри, които предотвратяват проникване на мръсотия и чужди частици в машината. Ако има недостиг на вода в машината, въпреки че сте отворили крана докрай, това е знак че филтрите са се запушили. Трябва да ги отворите и почистите.


Програма	Чекмедже за перилен препарат	Макс. Капацитет сухо пране (кг.)	Вид пране	Разяснения
Памук 90°	2	5	Замърсен памук и ленен текстил	Бельо,чаршафи, покривки, тениски, ризи, кърпи. (max.2,5 kg)
Памук 60° (предпране)	1+2	5	Силно замърсени или цветни памук и лен	
Памук 	2	5	Замърсено, цветно, памук и лен	
Памук 	2	5	Замърсено, цветно, памук и лен	
ЕКО Пране	2	5	Замърсено, цветно, памук и лен	
Памук 30°	2	5	Замърсено, цветно, памук и лен	
Памук 30°	2	2,5	Слабо замърсено, цветно, памук и лен	
Памук СТУДЕНО	2	5	Слабо замърсено, цветно, памук и лен. Пране без подгряване на водата.	
Интензивно Пране	2	5	Мръсно или силно замърсено, петна, цветно, памук и лен	
Синтетика 60°	2	3	Мръсно, синтетика или смесена синтетика	Силиконови чорапи, блузи
Детско Пране	2	3	Бебешко бельо	Всякакво бебешко бельо
Синтетика 40°	2	3	Слабо замърсено, синтетика или смесена синтетика	Силиконови чорапи, блузи

TABLE-1


Продължителността на програмата, както и консумацията на електроенергия и вода могат да варират в зависимост от теглото и типа на прането, избраните допълнителни функции, чешмяната вода и температурата на околната среда.

програма	Чекмедже за перилен препарат	Макс. Капацитет сухо пране (кг.) 642/ 842/ 1042/1242	Вид пране	Разяснения	
Спортно облекло	2	3	Спортно облекло	Спортно и дънково облекло	
Синтетика студено	2	3	Слабо замърсена синтетика или деликатно пране, което се пере без водата да се затопля	Найлон, чорапи и блузи	
Пердeta и завеси	1+2	2	Тюл и пердeta като деликатно пране	Тюл, завеси, деликатни тъкани	
Деликатна 30°	2	2	Слабо замърсено, памук, цветно, синтетика или синт. микс деликатно пране	Смесена коприна, ризи, блузи, полиестер, полiamид, смесен текстил.	
Деликатна Студено	2	2	Много слабо замърсено, студена вода за памук, цветно, синтетика или синт. микс деликатно пране		
Ръчно пране	2	2	Слабо замърсено, памук за ръчно пране, цветно, синтетика или синт. микс	Ръчно пране	
Вълна 30°	2	2	Замърсено, ръчно и машинно пране на вълна	Всякакъв вид вълна	
Вълна Студено	2	2	Леко замърсено, студена вода, ръчно и машинно пране на вълна		
Плакнене	По желание можете допълнително да изплакнете прането си. Препоръчва се за всякакви тъкани.				
Центрофуга	Ако желаете допълнително центрофуга след прането можете да използвате тази програма за всякакъв вид пране.				
Източване	Това е програма за източване на мръсната вода от пералната след като приключите с прането. Ако желаете да източите мръсната вода преди да е приключила зададената програма, можете да използвате тази програма.				

TABLE-1 CONTINUE

(*) можете да използвате омекотители във всички програми (допълнителна центрофуга, деликатна центрофуга и програми за изцеждане) по избор. Когато наливате омекотител, прочетете дозировката на опаковката. Винаги наливайте омекотител в определеното за това място в чекмеджето за препарати. *

- Извадете маркуча за вливане на вода.
- Извадете филтрите с помощта на пинсета и хубаво почистете с вода и четка.
- Почистете и самите филтри като ги извадите внимателно, заедно с уплътненията.
- След като приключите с почистването, поставете филтрите отново на мястото им.

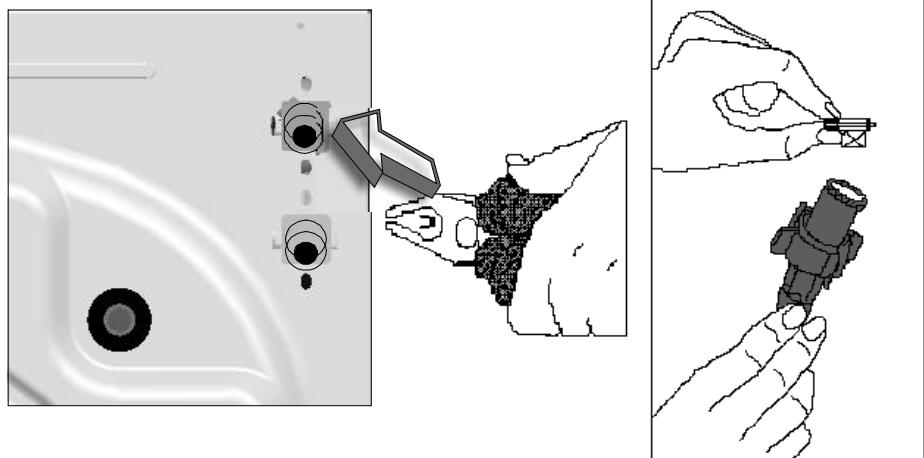





ФИЛТЪР НА ПОМПАТА

Филтриращата система удължава живота на помпата, която се използва за източване на мръсната вода. Тя предпазва помпата от навлизането на мъхове в нея. Препоръчва се почистването на филтъра на помпата на всеки 2-3 месеца. За да почистите филтъра на помпата:

- Отворете долния капак като дръпнете за дръжката.
- Преди да отворите капака на филтъра, поставете пред него празна чаша за да предпазите от изливането на останалата в машината вода.
- Отвъртете капака на филтъра като завъртите обратно на часовниковата стрелка и източете водата.
- Извадете чуждите тела от филтъра.
- Проверете с ръка правилното въртене на помпата.
- След като почистите помпата, наместете капака на филтъра като въртите по посока на часовниковата стрелка.
- Поставете долния капак обратно на мястото му.
- Не забравяйте, че неправилното поставяне на капака на филтъра може да доведе до изтичане на вода.

⚠ Предупреждение!


Внимание! Поради високата температура, която се развива в помпата на пералната, можете да се опарите. Затова преди почистване изчакайте помпата да изстине.

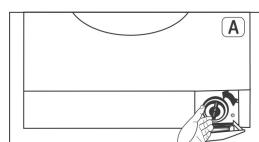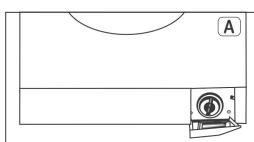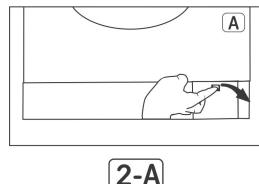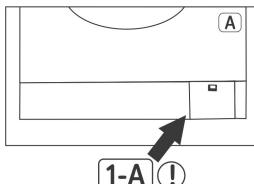


Отделение за перилен препарат

Някои препарати оставят утайка на дъното на чекмеджето, затова от време на време трябва да го почиствате. За целта трябва да извадите чекмеджето по следния начин:

- Издърпайте чекмеджето докрай (диаграма 1).
- Повдигнете чекмеджето и продължавайте да дърпate, докато го извadите (диаграма 2).
- Измийте утайката обилно с вода. Ако е засъхнала можете да използвате стара четка за зъби.
- Почистете остатъците от перилен препарат, като внимавате част от него да не попадне в пералната.
- След това го подсушете и го върнете на мястото му по начина, по който сте го извадили.

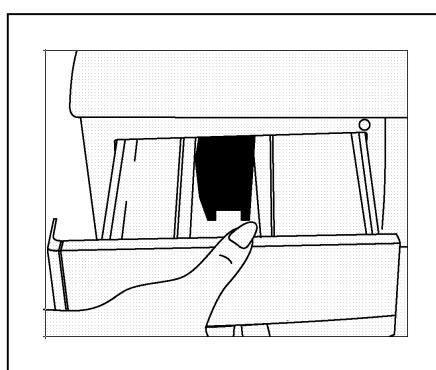

диаграма 1

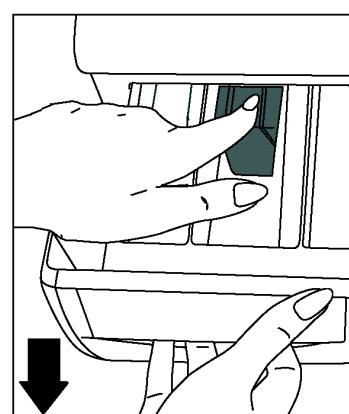

диаграма 2

Запушалката на сифона

Извадете чекмеджето за перилен препаратор. Отстранете запушалката на сифона и хубаво почистете остатъците от омекотителите. Върнете почищената запушалка на сифона обратно на мястото и. уверете се, че е правилно поставена.

Кутията на пералната

Редовно почиствайте кутията на вашата перална с хладка вода и препаратор, който няма да нараши или обели повърхността и. след като я изплакнете от препаратора подсушете с мека кърпа.

⚠ Предупреждение!

Ако инсталирате вашата перална в помещение, в което температурата може да падне под 0 градуса, спазвайте следните указания:

- Включете машината в контакта.
- Спрете водата и извадете маркучите, които снабдяват пералната с вода.
- Поставете краищата на маркучите на пода в чашка.
- Нагласете програмния бутон на положение "Изцеждане".
- Програмният индикатор ще светне.
- Стартрайте програма "Изцеждане" с бутона старт/пауза.
- След края на програмата (когато индикатора изгасне) изключете пералната от контакта.

Ако изпълните всички тези инструкции в пералната няма да остане вода, която може да замръзне и да причини повреди. Преди повторна употреба на машината се погрижете температурата в помещението да бъде над 0 градуса.

Барабан

В барабана не бива да попадат метални предмети като карфици, кламери или монети, които могат да доведат до натрупване на ръжда. За да избегнете появата на ръжда използвайте почистващи препаратори за барабана, които не съдържат хлор и спазвайте указанията за употреба на самия почистващ препаратор. Ако ви се наложи да почиствате барабана от ръжда, в никакъв случай не използвайте кухненска тел или подобни груби предмети.

Как да почистим пералната от варовик

Ако използвате точно толкова перилен препаратор, колкото е необходимо, няма да ви се налага да почиствате пералната от варовик. Но ако вие имате желание, можете да използвате предлаганите на пазара продукти за предотвратяване натрупването на варовик в машината.

⚠ Предупреждение!

Препаратите против натрупване на котлен камък съдържат киселина, която може както да повреди цвета на прането, така и да има отрицателно въздействие върху пералната машина.

7: Практическа информация



Петна от алкохолно напитки:

Петното първо трябва да се изпере със студена вода, след това да се натрие с глицерин и вода и да се изплакне с вода смесена с оцет.



Петна от боя за обувки:

Първо остьржете боята от дрехата, като внимавате да не повредите тъканта. След това третирайте с препарат и изплакнете. В случай, че петното не се изпере, натрийте го със смес от вода и спирт 96 градуса (в съотношение 2 към 1) и изплакнете с хладка вода.



Петна от чай и кафе:

Изпънете хубаво тази част от дрехата, на която се намира петното и залейте гореща вода, като се съобразите със спецификата на тъканта. Ако тъканта го позволява, изперете петното с луга.



Петна от шоколад и какао:

Накиснете дрехата в студена вода и натрийте петното със сапун или друг перилен препарат. След това изперете с толкова гореща вода, колкото позволява тъканта. Ако петното не изчезне, третирайте го с 3% кислородна вода.



Петна от доматена паста:

Първо остьржете засъхналата паста от дрехата, като внимавате да не повредите тъканта. След това я накиснете в студена вода за около 30 минути, третирайте с препарат и изплакнете.



Петна от бульон и яйца:

Първо остьржете засъхналата храна от дрехата, после избършете с мега навлажнена гъба или кърпа. Натрийте петното с препарат и изперете с луга разредена с вода.



Петна от мазнина или олио:

Първо остьржете остатъците, натрийте петното с препарат и изперете с хладка вода и сапун.



Петна от горчица:

Първо третирайте изцапаното място с глицерин. Натрийте го с препарат и след това изперете. Ако петното не се махне го почистете с алкохол (за цветни тъкани използвайте смес от вода и алкохол в съотношение 2 към 1).



Петна от кръв:

Накиснете дрехата в студена вода за около 30 минути. Ако петното не се махне, накиснете дрехите в разтвор с амоняк (3 супени лъжици амоняк в 4 литра вода) за около 30 минути.



Петна от крем, сладолед и мляко:

Накиснете дрехите в студена вода и намажете петната с препарат. Ако това не помогне третирайте с луга, като съобразите количеството с вида тъкан.

**Петна от пръст:**

Петната от пръст трябва да бъдат почистени по възможно най-бързия начин. Първо изперете дрехата с перилен препарат и ако това не е достатъчно третирайте с кислородна вода 3%.

**Петна от мастило:**

Поставете замърсеното място под течаща вода докато водата престане да бъде мастилена. След това намажете петното с лимонов сок разреден с вода, изчакайте 5 минути и изперете с вода.

**Петна от плодове:**

Залейте петното със студена вода. В никакъв случай не го заливайте с гореща вода. Избръшете замърсеното място и намажете глицерин. Оставете го да преседи 1-2 часа, намажете няколко капки бял оцет и изплакнете.

**Петна от трева:**

Намажете петното с перилен препарат. Ако тъкантата позволява, използвайте луга. Третирайте вълнени тъкани с алкохол (за цветни тъкани алкохол с вода 1 към 2).

**Петна от маслени бои:**

Тези петна трябва да бъдат почистени преди да са засъхнали. Избръшете боята, натрийте с препарат и изперете.

**Петна от изгорено:**

Ако тъкантата позволява, третирайте петното с луга. Вълнените тъкани се почистват с кърпа напоена с кислородна вода. Поставете кърпата върху петното, отгоре поставете суха кърпа и изгладете. Изплакнете добре и изперете.

8: Как да избегнем дребни грешки

Дори и най-дребните неизправности по вашата машина трябва да се извършват от оторизиран сервис. В случай че не можете да включите машината направете следното:

- Изключете машината от контакта.
- Спрете водата.
- Обадете се в най-близкия оторизиран сервис.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	КАК ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМА
Машината не работи	Машината не е включена в контакта.	Включете я.
	Изгорял бушон.	Сменете бушона.
	Няма ток.	Проверете ел. захранването.
	Забравили сте да натиснете бутона старт/пауза.	Натиснете го.
	Програмния бутон е на 0.	Задайте програма на машината.
	Не сте затворили вратата.	Затворете вратата добре. Трябва да чуете леко ракване.
	Не сте пуснали водата.	-
	Маркуча за вливане на вода е огънат или прищипан.	-
	Запущен маркуч.	-
	Запущен филтър или винтил.	-
Машината не изпомпва вода навън	Не сте затворили вратата.	-
	Прищипан или огънат маркуч.	Проверете маркучите.
	Запущен филтър на помпата.	Почистете филтъра на помпата.
Пералната выбира.	Прането не е разположено правилно в барабана.	Разпределете прането равномерно в барабана.
	Машината не е балансирана добре.	Проверете краката на машината.
	Транспортните болтове не са отстранени.	Отстранете ги.
	Сложили сте прекалено малко пране в машината.	Това не пречи на машината да работи.
Претоварили сте машината с пране или не сте разположили прането правилно в барабана.		Не надвишавайте максималното тегло, което вашата перална може да побере и разполагайте правилно прането в барабана.

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	КАК ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМА
В чекмеджето за перилни препарати се събира прекалено много пяна.	Използвали сте прекалено голямо количество препарат.	Натиснете бутона старт/пауза. За да спрете излизашата от машината пяна налейте в чекмеджето за препарат една супена лъжица омекотител разредена с половин литър вода. Изчакайте 5-10 минути и отново натиснете бутона старт/пауза. При следващото пране на прекалявайте с перилните препарати.
	Сложили сте неподходящ перилен препарат.	Използвайте само препарати, които са специално разработени за автоматични перални машини.
Дрехите не са добре изпрахи	Не сте избрали подходяща програма за силно замърсено пране.	-
	Не сте сложили достатъчно препарат.	-
	Надвишили сте препоръчителното количество пране.	-
	Водата е много твърда.	-
	Не сте разпределили дрехите правилно в барабана.	-
Пералната изпомпва водата навън веднага след вливането и.	Крайт на маркуча за оттиchanе е поставен прекалено ниско.	Поставете маркуча на подходяща височина.
По време на прането в барабана не се вижда вода.	Това не е проблем. Водата е в долната част на барабана.	-

ПРОБЛЕМ	ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА	КАК ДА РЕШИМ ПРОБЛЕМА
По дрехите има остатъци от препарат	Някои препарати съдържат частици, които не се разтварят във вода. Остатъци от подобни частици остават по дрехите като бели петна.	Когато задавате програма за изпиране изберете допълнително изплакване. След и като дрехите изсъхнат почистете остатъка от препарат с четка.
По дрехите остават сиви петна	Това се дължи на масло или крем.	При следващото пране използвайте максимално количество препарат.

9: Грешки в автоматичната система

Вашата машина е снабдена със системи, които могат да предотвратят евентуални повреди като блокират системата или ви дадат сигнал че нещо не е наред по време на работа на машината.

Код на проблема	Индикатор	Вероятна причина за проблема	Какво трябва да направим
Err 01	Индикатора старт/пауза мига	Вратата не е затворена добре.	Затворете добре вратата. Трябва да чуете щракване. Ако това не помогне, изключете машината и потърсете помощта на оторизиран сервис.
Err 02	Мига индикатора за готовност на програмата.	Нивото на водата в машината не стига до нагревателя. Вероятно налягането на водоснабдителната мрежа е слабо.	Отворете крана на чешмата докрай. Водата може да е спряла, това трябва да се провери. Ако това не решава проблема машината сама ще спре работа. Изключете машината и потърсете помощта на оторизиран сервис.

Err 02	Мига индикатора за готовност на програмата.	Нивото на водата в машината не стига до нагревателя. Вероятно налягането на водоснабдителната мрежа е слабо.	Отворете крана на чешмата докрай. Водата може да е спряла, това трябва да се провери. Ако това не решава проблема машината сама ще спре работа. Изключете машината и потърсете помощта на оторизиран сервиз.
Err 03	Мигат индикаторите за старт/пауза и готовност на програмата.	Помпата не работи или филтърът и се е запушил.	Почистете помпата и филтъра. Ако няма резултат изключете машината и потърсете помощта на оторизиран сервиз.
Err 05	Мига индикатор за край на програмата и старт/пауза.	Има повреда в нагревателя или сензорите за топлина.	Изключете машината, спрете водата и потърсете помощта на оторизиран сервиз.

Err 06	Програмата е готова и програмата край светлината мигат	Мотора не работи	Изключете уреда, извадете от контакта, спрете крана с водата, обърнете се към сервиза.
Err 07	Начало/пауза светлината свети и програмата край свети постоянно	Грешка в конфигурацията	Изключете уреда, извадете от контакта, спрете крана с водата, обърнете се към сервиза.
Err 08	Начало/пауза светлината свети и програмата край мига постоянно	Грешка	Изключете уреда, извадете от контакта, спрете крана с водата, обърнете се към сервиза.
Err 09	Програмата е готова свети и програма край свети постоянно	Волтажа на мрежата е твърде голям	Ако волтажа е по-малък от 150V или по-голям от 260V, уреда ще спре. Когато се възстанови, уреда ще продължи с операциите си.

СЕКЦИЯ 10: МЕЖДУНАРОДНИ ЗНАЦИ ЗА ПРАНЕ

Температура на пране.	Не се пере.	Слабо нагрятата ютия	Средно нагрятата ютия

Гореща ютия	Не се глади	Без центрофуга	Съхне закачено

Закачва се без да се изтиска	Съхне изпъннато	Не се избелва	Може да се избелва.

Всички тези символи са за химическо чистене. Буквите обозначават вида препарат който може да се използва. Дрехи с един от тези знаци не бива да се перат, освен ако това не е указано на етикета.		

52081159